

## INSTRUCTIVO COLOCACIÓN MOLDURAS ATENNEAS


Instrucciones para su instalación:




**1- Apoye la moldura en el inglete**



**2- Corte suavemente la moldura**

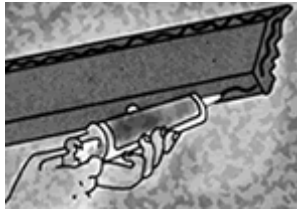

**3- Aplique abundante adhesivo en las bandas laterales de la moldura**

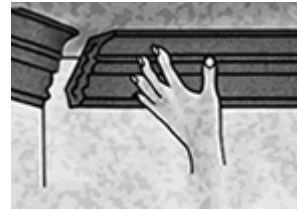


**4- Coloque la moldura y presiones hasta rebasar el adhesivo**



**5- Rellene las juntas que han quedado sin adhesivo**



**6- Empareje el adhesivo rebasante con una esponja húmeda**

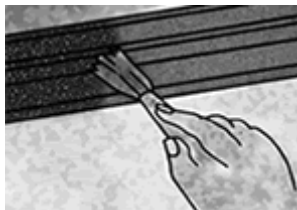

**7- Una vez seco el adhesivo (de 2 a 3 hs. de secado) está listo para pintar**